

agromec[®]
your inner power...



agromec[®]
your inner power...

KULLANIM KILAVUZU

USER GUIDE



AG-95CBMSN

HIGH QUALITY

BENZİNLİ ÇİM BİÇME
GASOLINE LAWN MOVER

www.agromec.com.tr

İlgili TSE standartları ve / veya TSE Kriterleri :

TS 12533 Yetkili Servisler - Tarım alet ve Makinaları - Hasat ve Harman makinaları için kurallar.

İTHALATÇI:

Kemal Zirai Alet İş Mak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti
Fatih Mahallesi Gebi Caddesi No:78 / A İlkadım / Samsun / Türkiye

İMALATÇI :

Ningbo Trex Machinery Co. Ltd.
No:9 Xinhengsi Road, Cicheng Town 315031, Ningbo, P.R.C

İÇERİK

⚠ ÖNCE GÜVENLİK

Bu el kitabındaki uyarılardaki talimatlarda, üstteki işaret, vücut yaralanmalarını önlemek için dikkat edilmesi gereken kritik noktaları göstermektedir. Bu nedenle sizden bu talimatları dikkatlice okumanızı ve zarar görmemeniz için belirtilen talimatlara uymanız istenmektedir.

EL KİTABINDA BULUNAN UYARI TİPLERİ HAKKINDAKİ NOTLAR

⚠ WARNING UYARI

Bu işaret yaralanma veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek kazaların önlenmesi için uyulması gerekli talimatları göstermektedir.

ÖNEMLİ

Bu işaretin gösterdiği talimatlara uyulmadığı takdirde, mekanik arızalar, cihazın zarar görmesi veya hasar meydana gelmesine sebep olabilir.

NOT

Bu işaret cihazın kullanımının daha faydalı ve verimli olması için ipucu sunmaktadır.

0.	İÇERİK.....	02
1.	GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.....	03
2.	KULLANIM ALANI VE ÖMRÜ.....	04
3.	TEKNİK ÖZELLİKLER	04
4.	CİHAZIN ÜNİTELERİ.....	04
5.	GÜVENLİK TALİMATLARI	05
6.	GÜVENLİK TALİMATLARI	06
7.	MONTAJ	07
8.	MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN.....	09

agromec[®]
your inner power...



11. BAKIM VE DEPOLAMA

- Güvenli bir çalışma için makinenin vidalarının kontrol edilip sıkılaştırması ve gerekli emniyetin sağlanması zorunludur.
- Motor ve diğer parçalar tam soğumadan makineyi kesinlikle depolamayın.
- Kesilen çimlerin toplandığı kabı düzenli kontrol edin. Çünkü aşırı yük binebilir, tıkanma olabilir ve bu parça zarar görür.
- Herhangi bir parça zarar gördüğü taktirde derhal değiştirilmeli.
- Çim yakalayıcıyı sık sık çürümelere karşı kontrol edin.
- Hasar görmüş parçaları güvenliğinizi için değiştirin.

Titiz üretim ve test yöntemlerine rağmen alet arıza yapacak olursa , onarım agromec elektrikli çim biçme makinaları için yetkili bir servise yaptırılmalıdır.

12. GÜVENLİK UYARILARI

WARNING UYARI

- Uykusuzluk, yorgunluk veya fiziksel bir rahatsızlık dikkatin odaklanmasına sorunlar yaratarak, kazalara ve yaralanmalara neden olur. Sürekli olarak çalışacak çalışma süresini 10 dakika dolaylarında bir süre ile sınırlayın ve her çalışma seansından sonra, 10 – 20 dakika kadar, kendinize dinlenme fırsatı ayarlayın. Gün içinde, toplam çalışma süresinin en fazla 2 saat olmasına dikkat ediniz.
- Herhangi bir ihtiyaç olduğunda, çabuk ulaşabilmeniz için, bu el kitabını kolay ve ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz.
- Bu ürünü sattığınız veya ödünç verdiğinizde veya devrettiğinizde, el kitabını kullanıcıya vermeyi unutmayınız.
- Çocukların veya, el kitabında belirtilen talimatları anlamayacak kişilerin, bu ürünü kullanmasına izin vermeyiniz.

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



a) Bu makinenin düzgün şekilde çalıştırılmasının yöntemini anlayabilmek için, bu el kitabını okuyunuz.



b) Alkollü iken, yorgun iken, uyku getirici herhangi bir ilaç aldığınızda veya doğru karar verme yeteneğiniz geçici olarak yokken veya makineyi düzgün ve güvenli bir şekilde çalıştıracığınıza kanaat getiremediyseniz, makineyi kullanmayınız.



c) Kapalı mekanlarda makineyi kullanmaktan sakınınız. Egzozdan çıkan gaz son derece zehirli olan karbondioksit gazıdır.



d) Aşağıda belirtilen ortamlarda, bu ürünü kullanmayınız.

1. Yer kaygan ise veya gövdenizde rahat hareket etmesine uygun bir durum (çalışma alanı) yoksa.

2. Geceleri, yoğun sisli havalarda veya görüş alanınızın sınırlı olduğu zamanlarda ve düzgün bir görüş alanınızın olmadığı durumlarda.



3. Şimşekli, yağmurlu havalarda veya çok rüzgarlı havalarda veya ürünün kullanımı güvensiz hale getirebilecek hava şartlarında

e) Bu ürün ile ilk tanıştığınızda, amacınıza yönelik olarak kullanmaya başlamadan önce, deneyimli bir kişiden ürünün kullanımı ile ilgili eğitim alınız.

2. KULLANIM ALANI VE ÖMRÜ

Çim biçme çimlerin istenilen yükseklikte biçilmesi için kullanılmaktadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.

NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

AG-95CBMSN

Motor Gücü:	4.8 HP
Kesme Geniřlięi:	53 CM
Kesme Yükseklięi:	7.5 CM
Sepet Hacmi :	65 LT
Aęırlık:	37 KG

4. CİHAZIN ÜNİTELERİ

- 1- Gövde
- 2- Çalıştırma Anahtarı
- 3- Tutma Kolu Sabitleme Düzeneęi
- 4- Çim Sepeti
- 5- Tekerlek
- 6- Benzin Deposu



9 .SORUN GİDERME

Çim kutusu doldurulamıyorsa;

- Kesme yükseklięini ayarla
- Çimlerin çok aęır olmadıęına emin ol
- Çimlerim çok ıslak olmadıęına emin ol

Kesme güçsüzse;

- Kesme boyunu ayarla
- Bıçak hasar görmüşse bile veya deęiřtir.

10. BENZİN GÜVENLİK STANDARTLARI

! WARNING UYARI

- Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
 - Çalışırken dięer insanlara güvenli bir mesafede tutun
 - Buji kablosunu bujiden çıkarın ve onarım veya bakım yapmadan önce talimatları okuyun.
 - Bıçaklar hareket halinde. Ellerinizi veya ayaklarınızı kesme plakasının açıklıęına yakın veya altına koymayınız.
 - Talimatları izlemezsiz, ciddi şekilde incineceksiniz
- Her mesaj, tehlikenin ne olduęunu, neler olabileceęini ve sakatlıęı önlemek ya da azaltmak için neler yapabileceęinizi anlatır.



5. GÜVENLİK TALİMATLARI

HAZIRLIK

- Tüm somunların, cıvataların ve vidaların iyice sıkıldığından emin olun.
- Biçme işleminden önce çim yakalayıcıyı yerine yerleştirin.
- Biçme işleminden önce, bıçak ve bıçak sabitleme vidasının sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Kesim kenarları yeniden şekil değiştirmeyi gerektirdiğinde, bu herhangi bir dengesizliği önlemek için her iki tarafta da eşit şekilde yapılmalıdır. Bıçak hasarlıysa, değiştirilmesi gerekir.
- Motorunuzun gazının sağlığını için tehlikeli olan karbon monoksit içerdiği kapalı ve / veya havalandırması yetersiz bir alanda çalıştırmayın.
- Sadece yeterli ışık olduğunda çalışın.
- Çim biçme makinesini yağmur yağarken ya da çim ıslakken kullanmayın.
- Yamaçlarda biçme veya gerilmeler sırasında özel önlemler alınmalıdır. Yamaçların yüzüne yaslanın.
- Çim biçme makinesini gözetimsiz bırakmanız, çim biçme makinesini değiştirmeniz veya eğmeniz gerekiyorsa motoru kapatın.
- Motoru çalıştırırken asla biçme makinesinin arkasını kaldırmayın ve motor çalışırken asla ellerinizi ve ayaklarınızı güvertenin altına ya da arka tahliye oluğuna sokmayın.
- Hiçbir zaman motorun nominal hızını değiştirmeyin.
- Kendinden tahrikli biçme makinelerinde, motoru çalıştırmadan önce kendinden tahrikli sistemin bağlantısını kesin.
- Motor çalışırken biçiciyi asla kaldırmayın veya taşımayın.
- Bu durumlarda motoru durdurun ve buji kapağını çıkarın:
- Güverte veya çim arkası boşaltma oluğunun altındaki herhangi bir işlemden önce.
- Herhangi bir bakım, onarım veya kontrol işlemlerinden önce kontrol ediniz.
- Çim biçme makinesini taşımadan, kaldırmadan veya çıkarmadan önce kontrol ediniz.
- Çim tutucuyu çıkarmak ve boşaltmak için kontrol ediniz.
- Yabancı bir cisme çarptıktan sonra motoru durdurun ve hasar olup olmadığını görmek için biçiciyi iyice kontrol edin. Eğer tamir yapmak için çim biçme makinesini kabul edilen servis istasyonuna getirin

6. GÜVENLİK TALİMATLARI

- Motoru durdurduğunuzda bıçak birkaç saniye boyunca hareket halindedir.
- Herhangi bir fabrika ayarını değiştirmeyiniz, bu uygulamalar maksimum devirler için geliştirilmiştir.
- Motorun çalıştırmadan önce tüm bıçak ve tekerlek kavrama sürücülerini kapatın.
- Motor çalışmaya başladığında kullanım talimatlarında belirtilen tavsiyelere uyun. Motor çalıştırıldığında ve kesici bölümlerin montajında, herhangi bir sakatlık olmaması için ayaklarınızın makineye olan güvenlik mesafenizi koruyun.
- Motor çalıştırıldığında ve kesici bölümlerin montajında, makineyi asla eğmeyin.
- Çim boşaltma sırasında asla motoru çalıştırmayın.
- Motor çalışırken makineyi taşımayın ve asla bıçaklara uzanmaya çalışmayın.
- Motor çalışırken makineyi asla kaldırmayın.
- Motoru durdurun.
- Tıkalı çim boşaltma kanalını temizlemeden önce.
- Makineyi temizlemeden veya onarmadan önce kontrol edin.
- Eğer makine çalışırken anormal bir şekilde titriyorsa veya olağan dışı sesler çıkarıyorsa motoru durdurun.
- Çim biçme makinasını bıraktığınızda; çim biçmeyi bitirdikten sonra motoru durdurun.
- Ek çekçek kullanıyorsanız yavaş hareket edin.

8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

Depolama

- Aynı benzin, bir aydan fazla bir süre depoda kalmamalıdır.
- Çim biçme makinesini iyice temizleyin ve iç mekanda kuru bir yerde saklayın.
- Çim biçme makinesini hiçbir zaman yakıtın açık ateşe veya kıvılcımlara ulaşabilecek bir yapının içinde depoda bulundurmayınız.
- Yangın tehlikesini azaltmak için motoru, susturucuyu, akü bölmesini ve yakıt depolama alanını çim, yaprak veya aşırı yağdan uzak tutun.
- Yakıt deposunun boşaltılması gerekiyorsa, bu açık havada yapılmalıdır.
- Hareketli bıçağı ve makinenin sabit parçaları arasında parmakların sıkışmasını önlemek için makinenin ayarlanması sırasında dikkatli olun.
- Ürünü saklamadan önce en az 30 dakika soğumaya bırakın.

8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

Sorun giderme

MOTOR BAŞLAMAMADI	Muhtemel neden	Düzeltilme
Yakıtı kontrol et.	Benzin bitti.	yakıt ikmali yapmak
	Kötü yakıt; Benzinsiz benzinle doldurulmadan veya benzin boşaltılmadan saklanan motorboşaltılmadan saklanan motor	Kötü yakıt; Benzinsiz benzinle doldurulmadan veya benzin boşaltılmadan saklanan
2. Bujiyi çıkarın ve kontrol edin.	Buji arızalı, bozuk veya yanlış bir şekilde kapatılmış.	Bujiyi değiştirin.
	Buji yakıtla ıslanmış (su basmış motor).	Buji kurulayın ve tekrar takın.
3. Motoru yetkili servisimize veya yetkili servisine götürün.	Fuel filter clogged, carburetor malfunction, ignition malfunction,	Arızalı bileşenleri gerektiği gibi değiştirin veya onarın.
4. Push the prime button	Soğuk durumda	Ana düğmeye basın.

MOTOR LACKS GÜCÜ	Muhtemel neden	Düzeltilme
1. hava temizleyici	Hava filtresi elemanları tıkalı.	Hava filtresi elemanlarını temizleyin veya değiştirin
2. Yakıtı kontrol edin	Kötü yakıt; Benzinsiz benzinle doldurulmadan ya da boşalmadan depolanan motor.	Yakıt deposunu ve karbüratörü boşaltın. Taze benzinle doldurun.
3. Motoru yetkili servisimize veya yetkili servisine götürün.	Yakıt filtresi tıkanmış, karbüratör arızası, kontak arızası, tıkanmış valfler vs.	Arızalı bileşenleri gerektiği gibi değiştirin veya onarın.

7. MONTAJ


Ambalajın Açılması

Çim biçme makinesini kartondan çıkarın ve ek gevşek parçalar için iyice kontrol edin. Kolu açın ve kolları dört vida ve düğme ile vidalayın. Geri tepme başlatıcısını sapın sağ tarafına koyun ve kabloyu plastik bileziğe sabitleyin.

Sap Ayarı ve Yükseklik Ayarı


Kolu açın ve kolları dört vida ve düğme ile vidalayın. Geri tepme başlatıcısını sapın sağ tarafına koyun ve kabloyu plastik bileziğe sabitleyin. Geri tepme marş kolunun halatını destek kılavuzunun ipi üzerine yerleştirin.

Tutamak çubuğunun yüksekliğini ayarlamak isterseniz, sol sağda "L" veya "H" iki delik seçebilirsiniz. Tutamak çubuğunu vida ve düğme ile sabitlemek için braket. "H" deliği, gidonun yüksek pozisyonudur ve "L" deliği, tutma çubuğunun alçak pozisyonudur.

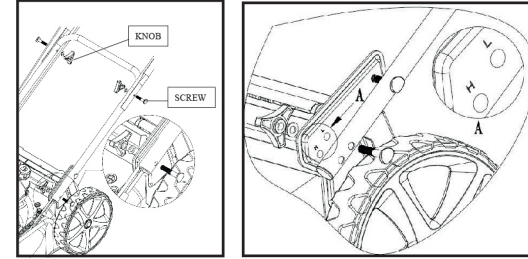


Fren Kablosu Kurulumu

Fren kabloğunu ve Debriyaj kabloğunu fren kolu ve Debriyaj kolu deliğine takın. (ok işaretine bakınız)

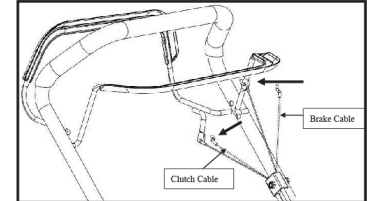

Panel Kurulumu

Panelden iki adet vida ve kartondan bir torba çıkarın ve paneli vidalarla sabitleyin.

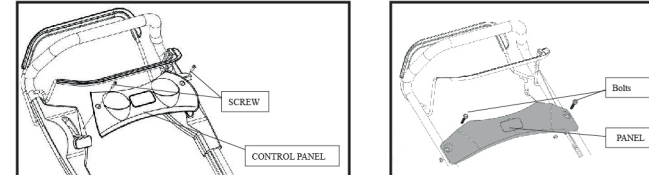



Not: Tüm modellerde orta Panel yoktur.

Dischar Arka boşaltma koruyucusunu kaldırın, toplama tapasını çıkarın ve çim torbasını takın.

7. MONTAJ

Çimen Çantası Komitesi


Çim torbası çerçevesini çim torbasına kaydırın ve klipsleri gösterildiği gibi takın

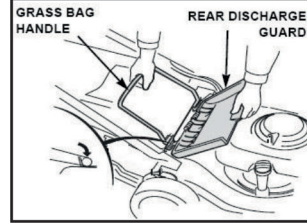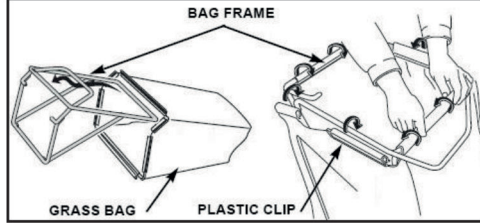

Malçlama


Malçlama tapası, daha verimli malçlama için biçme güvertesinin iç kısmına eğilmeye yardımcı olur.

Gösterildiği gibi arka deşarj korumasını kaldırarak malçlama tapasını takın ve çıkarın. Malçlama fişi sadece bir yöne uyar. Bir çim torbası kullanırken malç fişini çıkarın.

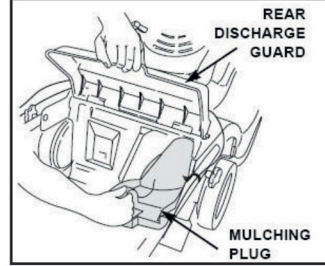

Arka Koruyucu Sahne


Kartondan bir torbada iki destek alın ve arka koruyucusunu kaldırın, arka muhafazasını tutabilen iki desteği takın ve bu, çimi destekten daha verimli bir şekilde çıkartabilir.

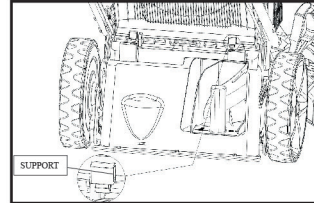

Yan Tahliye Kapağı Komitesi

Yan boşaltma koruyucusunu kaldırın, yan boşaltım kapağını takın.



Sadece Malçlama: lütfen yan deşarj kapağını çıkarın.

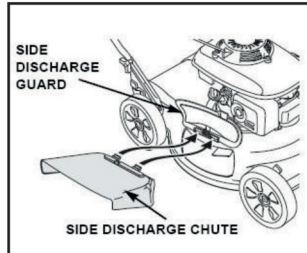

8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

Debriyaj Kolu Kablo ve Fren kolu Kablo Ayarı

- Debriyaj kolu gevşek olsaydı, kavramak için debriyaj kablosu ayarını döndürmeniz gerekir. (lütfen resme bakın)
- Fren kolu gevşekse, fren kablosu ayarını sıkın. (lütfen resme bakın)

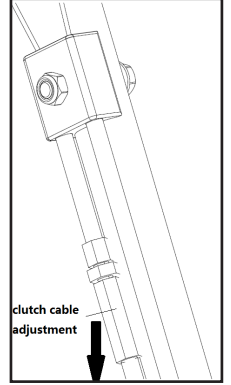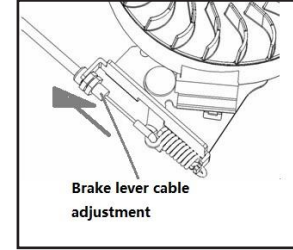

DÜZENLİ SERVİS SÜRESİ		Önce Her kullanım	İlk Ay veya 5 saat	Her 3 Ay veya 25 saat	Her 6 Ay veya 50 saat	Her Yıl veya 100 saat	Her 2 yılda veya 250 saat
MADDE Belirtilen her ay veya çalışma saati aralığında, hangisi önce gelirse gerçekleştirin.							
Motor yağı	Kontrol	O					
	değiştirmek		O	O(2)			
Hava Temizleyici	Kontrol		O				
	değiştirmek			O			
Buji	Giriş ayarlamak					O	
	değiştirmek						O
Volan fren balatası (A türleri)	Kontrol					O	
Yakıt deposu ve filtre	Temizlik			O			
Yakıt Tüpü	Kontrol	Her 2 yılda bir (gerekirse değiştirin)					
Supap boşluğu	Giriş ayarlamak					O	
Yanma odası	Temizlik	Her 200 saatten sonra					

8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

DİKKAT: Motorun düşük yağ seviyesi ile çalıştırılması, motorun hasar görmesine neden olur.

- Motor sıcakken kullanılmış yağı boşaltın. Sıcak yağ hızla ve tamamen boşalır.
- Yağ doldurma alanını temizleyin, ardından yağ doldurma kapağını / yağ çubuğunu çıkarın.
- Kullanılmış yağı yakalamak için çim biçme makinesinin yanına uygun bir kap yerleştirin, ardından çim biçme makinesini sağ tarafına doğru yatırın. Kullanılmış yağ, doldurma boynundan akacaktır. Yağın tamamen boşalmasına izin verin.
- Kullanılmış motor yağınızı ve kaplarını, çevre ile uyumlu bir şekilde imha edin. Kapalı bir konteynırda, geri dönüşüm için yerel geri dönüşüm merkezimize veya servis istasyonuna götürmenizi öneririz. Çöp kutusuna atmayın, yere dökmeyin veya bir drenaja dökmeyin.
- Tavsiye edilen yağ ile doldurun. Aşırı doldurmayın. Yağın motora yerleşmesi için birkaç dakika bekleyin, ardından yağ seviyesini ölçün.


Hava Temizleyici Servisi

Motorun bir hava filtresi veya hasarlı bir hava filtresi olmadan çalıştırılması, motora kirin girmesine ve motorun hızlı çalışmasına neden olacaktır.

Kapak tırnaklarına bastırın ve kapağı çıkarın.



Filtreyi hava filtresi tabanından çıkarın.

Hasarlıysa değiştirin. Kiri temizlemek için sert bir yüzey üzerinde kirlere temizleyin veya içerideki hava filtresinden basınçlı hava üfleyin. Asla kirlere fırçalamaya çalışmayın; fırçalama kirlere liflere zorlar. Nemli bir bez kullanarak hava temizleyici tabanının ve kapağın iç kısmındaki kiri silin. Karbüratöre giden hava kanalına kirin girmesini önlemek için dikkatli olun. Filtreyi ve kapağı takın.

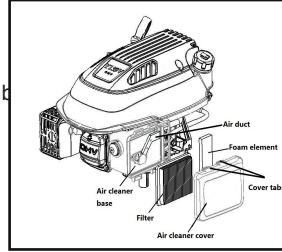


Buji Servisi

- İyi performans için bujinin düzgün bir şekilde kapatılması ve birikintilerin olmaması gerekir. Buji kapağını ayırın ve bujinin etrafındaki tüm kirlere temizleyin. Bujiyi bir buji anahtarıyla çıkarın. Bujiyi kontrol edin. Elektrotlar aşınmışsa veya izolatör çatlamış veya yontulmuşsa değiştirin. Buji elektrodu boşluğunu uygun bir ölçü ile ölçün. Boşluk 0.028 ~ 0.031 inç (0.7 ~ 0.8mm) olmalıdır. Gerekirse, yan elektrodu uygun bir aletle dikkatlice bükerek boşluğu düzeltin. Çapraz iş parçacıklarını önlemek için bujiyi elle dikkatlice takın. Buji kapağındaki buji kapağını takın..

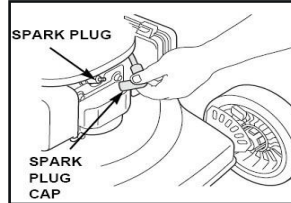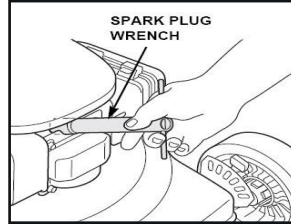

Gevşek bir buji aşırı ısınabilir ve motora zarar verebilir. Bujinin aşırı sıkılması, silindir kapağındaki dişlere zarar verebilir.

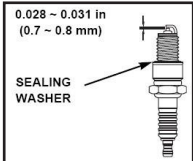

8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

Motor yağı

Biçme makinesi motorda yağsız olarak gönderilir.

Tüm motorlar, paketlemeden önce fabrikada çalıştırılır.


Petrolün çoğu sevkiyat öncesi çıkarılır; bununla birlikte

motorda bir miktar yağ kalır. Motorda kalan yağ miktarı

değişir. Yağ seviyesini, gösterildiği gibi yağ çubuğu

üzerindeki üst ve alt sınır işaretlerinin arasına getirmek için

yeterli yağ ekleyin. Motoru yağ ile aşırı doldurmayın.

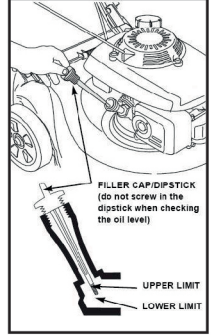


Yakıt

- Doldurma kapağını çıkarın

- Yakıt deposunun boynundaki yakıt seviyesi limitinin altına yakıt ekleyin. Aşırı doldurmayın.

Motoru çalıştırmadan önce dökülen yakıtı silin. Yakıt deposu kapağını sıkın


UYARI : Motor benzinsiz teslim edilir, motoru çalıştırmadan önce 1,0 litre yakıt doldurun.

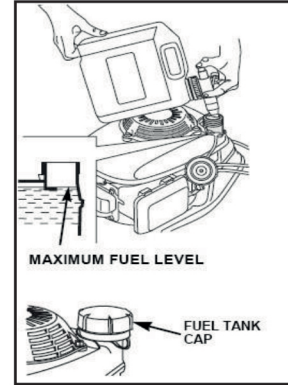

Benzin aşırı derecede yanıcıdır ve benzin buharı patlayabilir ve ciddi yaralanmalara olabilir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Motor dururken iyi havalandırılmış bir alanda yakıt doldurun. Motorun yakıt aldığı veya benzin depolandığı alanda sigara içmeyin veya alev veya kıvılcımlara izin vermeyin. Ciltle tekrarlanan veya uzun süreli temastan veya buharın solunmasından kaçının.

Yakıt doldurduktan sonra yakıt deposu kapağını sıkıca sıkın. Herhangi bir yakıt dökülmüşse, motoru çalıştırmadan önce alanın kuru olduğundan emin olun.


Not: Tüm modellerde Elektrikli Başlatma işlevi yoktur.

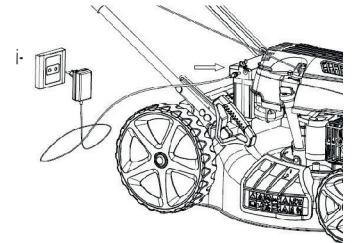

8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

Kesim Yüksekliği Ayarı


Kesme yüksekliği ayarlarını kontrol edin ve gerekli ayarlamaları yapın. Bıçak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kesme yüksekliğini ayarlamadan önce motoru durdurun.

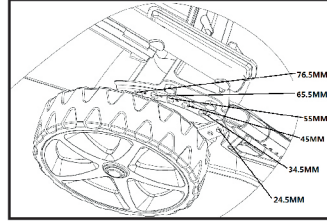

Motorun Başlatılması

Soğuk durumda, marş kolunu çekmeden önce hava filtresindeki primer düğmesini itmek gerekir. Sadece soğuk motor kullanımı için kullanın.

Sıcaklık	İtme Zamanı
<0°C	3-4
0°C~10°C	2-3
10°C~20°C	1-2
>20°C	1

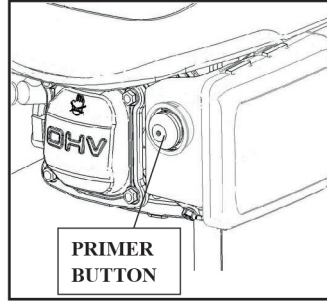




Ayrıca, kolay başlangıç için havayı karıştırmak için daha fazla yakıt koymalıyız. Astar düğmesine bastığınızda, yakıtı doğrudan karbüratörden yanma odasına pompalayacaktır.

Not: Tüm modellerde bu jikle kolu yoktur.

Fren kolunu tekrar çekin ve tutamağa dayanmayın. Debriyaj kolunu serbest bırakın. Bu, marş motorunu çalıştırırken biçicinin ilerlemesini önleyecektir.

Not: Tüm modellerde bu kavrama kolu yoktur.

Modellerde elektrikli başlatma fonksiyonu varsa, lütfen E-çalıştırma düğmesine hafifçe basınız, motor çalışmaya başlayacaktır.

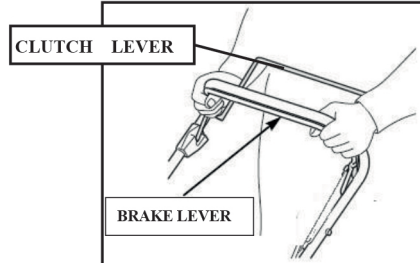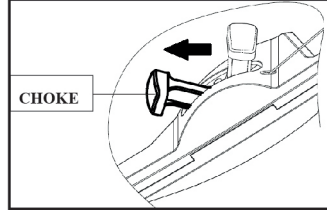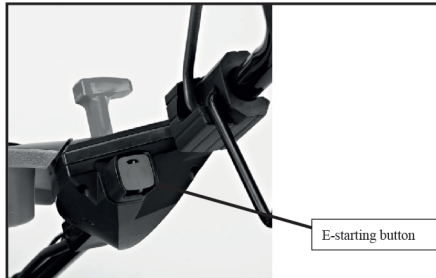

Not: Tüm modellerde Elektrikli Başlatma işlevi yoktur.


8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

Bıçak ağız

- Biçme makinesini sağa doğru eğin, böylece hava filtresi tarafı yukarı kalkar. Bu, yakıt sızıntısını ve zorlu girişleri önlemeye yardımcı olacaktır.
- Bıçağı hasar, çatlak ve aşın pas veya korozyon açısından inceleyin.
- Mat bir bıçak keskinleştirilebilir, ancak aşırı yıpranmış, eğilmiş, çatlamış veya başka şekilde hasar görmüş bir bıçak değiştirilmelidir.
- Bıçağı takarken daima bir tork anahtarı kullanılmalıdır.

Kaldırma ve yükleme

- Bıçağı bileme veya değiştirme için çıkarırsanız, kurulum için bir tork anahtarına ihtiyacınız olacaktır. Ellerinizi korumak için ağır eldiven giyin.
- Cıvayı bir lokma anahtarla sökün. Cıvayı sökarken bıçağın dönmelerini önlemek için tahta bir blok kullanın. Ardından bıçağı çıkarın.
- Bıçağı bıçak cıvatasını ve özel pulları kullanarak takın. Özel pulları, içbükey tarafı bıçak ve konveks tarafa doğru cıvataya doğru olacak şekilde takın.
- Bıçak cıvatasını bir tork anahtarıyla sıkın. Cıvayı sıkarken bıçağın dönmelerini önlemek için tahta bir blok kullanın.

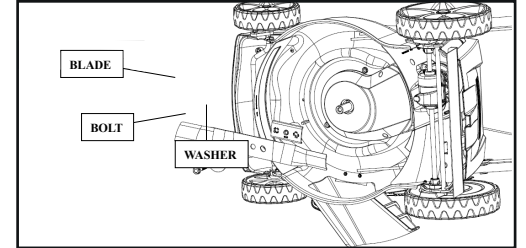


Çim torbası Temizleme Ve Değiştirme

- Torbayı bir bahçe hortumu ile yıkayın ve kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin; ıslak bir torba çabuk yapışır.

Değiştirme

- Torbanın plastik kenarlarını çerçeveden ayırın, çerçeveyi torbadan çıkarın.
- Çerçeveyi poşete yerleştirin, poşetin plastik kenarlarını çerçeveye klipsleyin

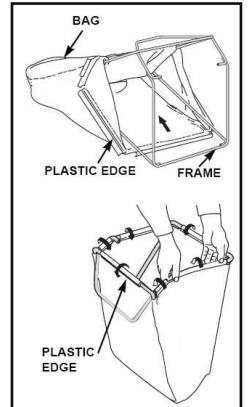


Motor Bakımı

Motor Yağı Seviyesini Kontrol Et

- Motor yağı seviyesini biçiciyle kontrol edin. Yağ doldurma kapağını çıkarın ve yağ çubuğunu temizleyin. Yağ çubuğunu yağ doldurma ağzına takın, ancak vidalamayın. Yağ seviye çubuğunda gösterilen yağ seviyesini kontrol edin. Alt tarafa yakın ise, yağ ile üst seviyeye kadar doldurun. Aşırı doldurmayın. Doldurma kapağını sıkıca vidalayın.

8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

(Sıcaklık düşükse, çalışmaya başlamadan önce motorun birkaç dakika çalışmasına izin verin.)

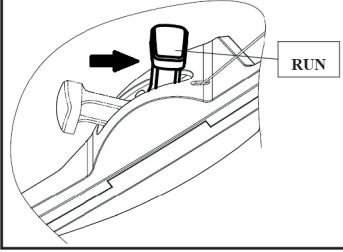

Not: Tüm modellerde bu jikle kolu yoktur.



Bıçme için Kontroller

- Motor çalıştığı anda bıçak harekete geçer. Makine çalışırken, güvenlik kolunu çalışma pozisyonunda tutun. Motor kontrol çubuğunu bıraktığınızda motor duracaktır.
- Bıçiciden ayrılmanız gerektiğinde motoru durdurmak için kolu serbest bırakın.

Debriyaj Kolu

Debriyaj kolunu ileriye doğru itin ve bıçiciyi ileri doğru itmek için gidona tutun.

Bıçicinin ileriye doğru hareketini durdurmak için debriyaj kolunu serbest bırakın.

Motoru çalıştırmadan önce daima debriyaj kolunu serbest bırakın.




Debriyaj devreye girdiğinde, çim biçme makinesi ileriye doğru hareket edecektir.

Debriyaj kolunu hızlı ve eksiksiz bir hareketle çalıştırın, böylece debriyaj tamamen serbest bırakılır. Kendinden tahrikli biçme sırasında debriyaj kolunu gidona doğru tutun. Bu, debriyaj mekanizmasının ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.

Not: Tüm modellerde bu Gaz kolu yoktur.

Değişken hız kolu

Sürüş esnasında hız 2.7 - 5.0 km / s arasında ayarlanabilir. Gösterge panelindeki sağ kolu etkinleştirin ve 4 farklı hızdan birine ayarlayın. Biri en düşük iki hızda sürerken, hız farkı önemli ölçüde değişmeyecektir.

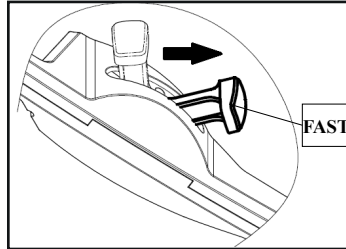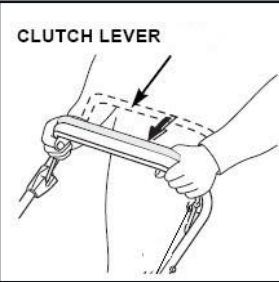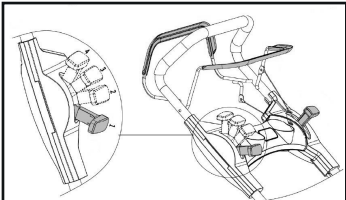

8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN




Motoru Durdur

Gaz kolunu "YAVAŞ" konumuna getirin.

Not: Tüm modellerde bu Gaz kolu yoktur.

Debriyaj kolunu serbest bırakın.

Fren kolunu serbest bırakın.

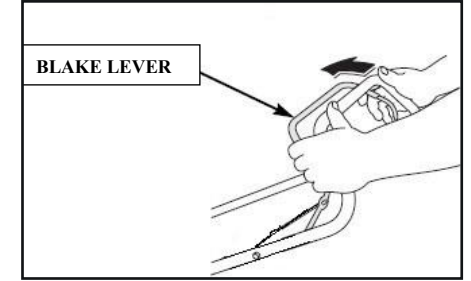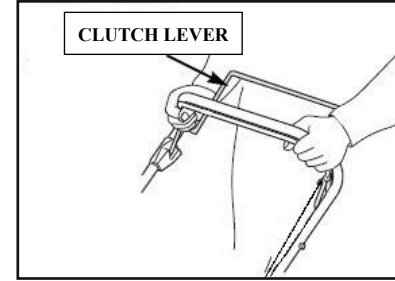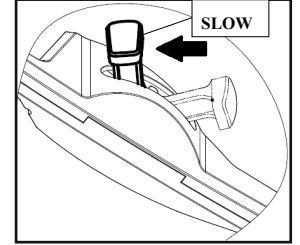

Motor durduktan sonra bıçak birkaç saniye dönmeye devam edecektir. Çim biçme makinesi katılsız bırakılacaksa bujinin kapağını sökün.

Bakım

• **Güvenlik seviyesi ve makinenin orijinal performansının zaman içinde değişmeden kalması için düzenli ve özenli bakım gereklidir.**

- Ekipmanın güvenli bir şekilde çalıştığından emin olmak için tüm somunları, cıvataları ve vidaları sıkı tutun. Güvenlik ve performans için düzenli bakım şarttır.
- Ekipmanı asla depoda yakıtla birlikte buharın alev veya kıvılcım veya aşırı ısı kaynağı olabilecek bir bina içinde saklamayın.
- Kapalı bir alanda saklanmadan önce motorun soğumasını bekleyin.
- Yangın tehlikesini azaltmak için motoru, egzoz susturucusunu, akü bölmesini ve yakıt depolama alanını çim, yaprak veya aşırı yağdan koruyunuz. Odalardaki kapları çim kesmeyle bırakmayın.
- Güvenlik nedeniyle, ekipmanı yıpranmış veya hasarlı parçalar ile kullanmayın. Parçalar değiştirilmeli ve tamir edilmemelidir. Orijinal yedek parçalar kullanın. Aynı kalitede olmayan parçalar ekipmana zarar verebilir ve güvenliğinizi için tehlikeli olabilir.
- Yakıt deposunun boşaltılması gerekiyorsa, bu açık havada ve motor soğukken yapılmalıdır.
- Bıçağı çıkarırken ve monte ederken güçlü iş eldivenleri giyin.
- Keskinleştirmeden sonra bıçağın dengesini kontrol edin.
- Kendiliğinden kapanma korumasını ve çim tutucuyu sık sık aşınma ve bozulma açısından kontrol edin.